



Eventjet-Drucker installieren

Modell: Zebra ZD420 (203 dpi) – ZPL

1. Treiber herunterladen: [https://de.seagullscientific.com/drivers/printer-driver-features/?m=zebra+zd420+\(203+dpi\)+-+zpl](https://de.seagullscientific.com/drivers/printer-driver-features/?m=zebra+zd420+(203+dpi)+-+zpl)
Der Original/Standard-Treiber kann nicht so viel wie der von Seagull
2. Drucker per USB anstecken und aufdrehen
3. Treiber aus Pkt.1 installieren (doppelklicken und dem Assistenten folgen)
4. Papier einlegen und Sensor ausrichten: Das Papier wird von hinten zugeführt und muss so liegen, dass das Ticketjet-Logo auf der linken Seite ist. Der Sensor wird so ausgerichtet, dass er die Aussparungen zwischen den Etiketten lesen kann
5. Nach der Installation Einstellungen anpassen:

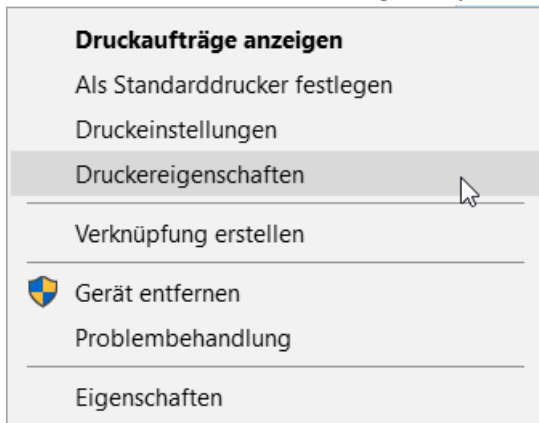

a. Drucker/Etiketten-Einstellungen:

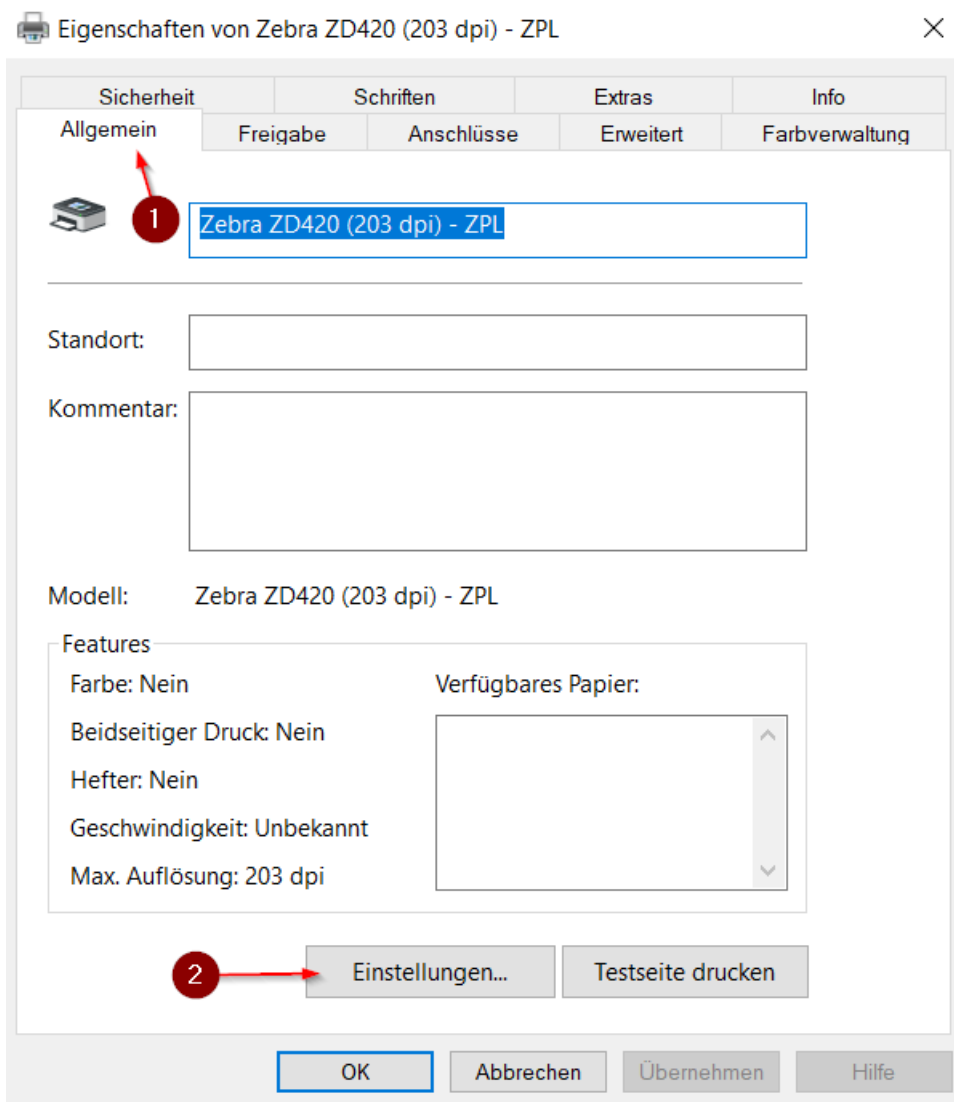

- b. Etikett: neues Format anlegen mit Breite 80, Höhe: 152, Freigelegt: 0

Etikett bearbeiten

Etikett
Name: EJ lang
Typ: Stanzetiketten

Etikettengröße
Breite: 80.0 mm Höhe: 152.0 mm

Freigelegte Breite des Trägermaterials
Links: 0.0 mm Rechts: 0.0 mm

Vorschau

OK Abbrechen Hilfe

- c. Ausrichtung Querformat 180°

Druckeinstellungen für Zebra ZD420 (203 dpi) - ZPL

Seite einrichten Grafiken Etikett Optionen Info

Etikett
Name: EJ lang (80,0 mm x 152,0 mm)
Neues... Bearbeiten... Löschen...

Vorschau

Ausrichtung
 Hochformat
 Querformat
 Hochformat 180°
 Querformat 180°

Effekte
 Spiegelbild
 Negativ

Voreinstellung
Name: <Aktuelle Einstellungen> Verwalten...
Erweiterte Optionen...

© 2015-2018 Seagull Scientific, Inc.,
Verfasser der BarTender® Etiketten-Software.

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

- d. Druckverfahren: Thermo Direkt, Einzugs Optionen: Nicht endlos, Markierungserkennung.
Einzugsmodus: Modus: Abreißen, Pause: Keine Pause, Rückw. Einzug: Kein

Druckverfahren: Obere Anpassung einstellen: -5,0mm, Positionsanpassung einstellen: 5,0mm

Druckeinstellungen für Zebra ZD420 (203 dpi) - ZPL

Seite einrichten Grafiken **Etikett** Optionen Info

Medieneinstellungen

Druckverfahren: Thermo Direkt

Einzugsoptionen: Nicht endlos, Markierungserkennung

Einzugsmodus

Modus: Abreißen Pause nach Schnitt

Pause: Keine Pause Intervall: 1

Rückw. Einzug: Kein rückw. Einzug


Druckverfahren:

Obere Anpassung einstellen: -5,0 mm

Positionsanpassung einstellen und anhalten: 5,0 mm

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

6. Alle Einstellungen ab 5c müssen auch bei den Standardwerten wiederholt werden:

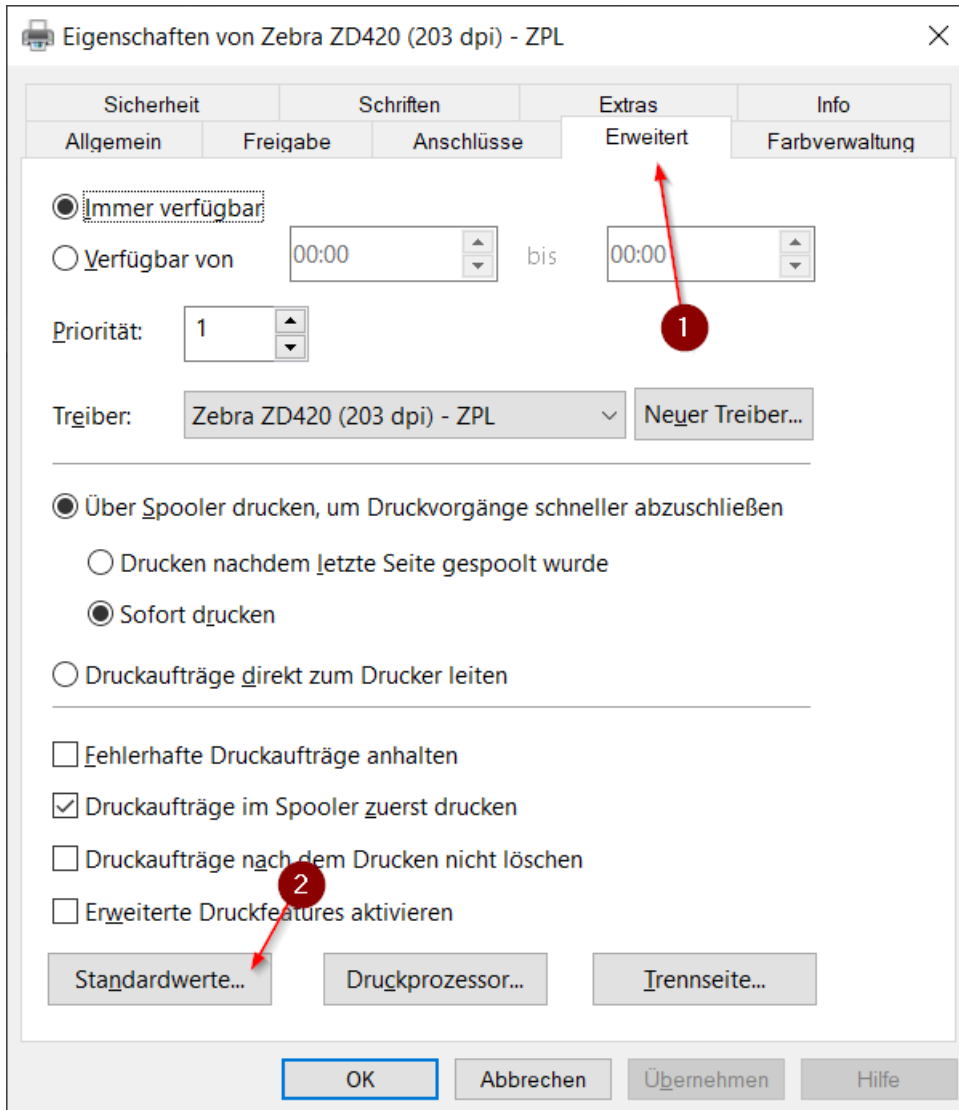

7. Testdruck durchführen; die Einstellungen werden dann im Drucker gespeichert. Vor dem Drucken im Browser nochmal checken, ob die Einstellungen eh korrekt sind. Manchmal (z.B. wenn der Browser gerade offen ist, während der Drucker konfiguriert wird) sind noch alte Einstellungen ausgewählt.

8. Kalibrierung durchführen:

